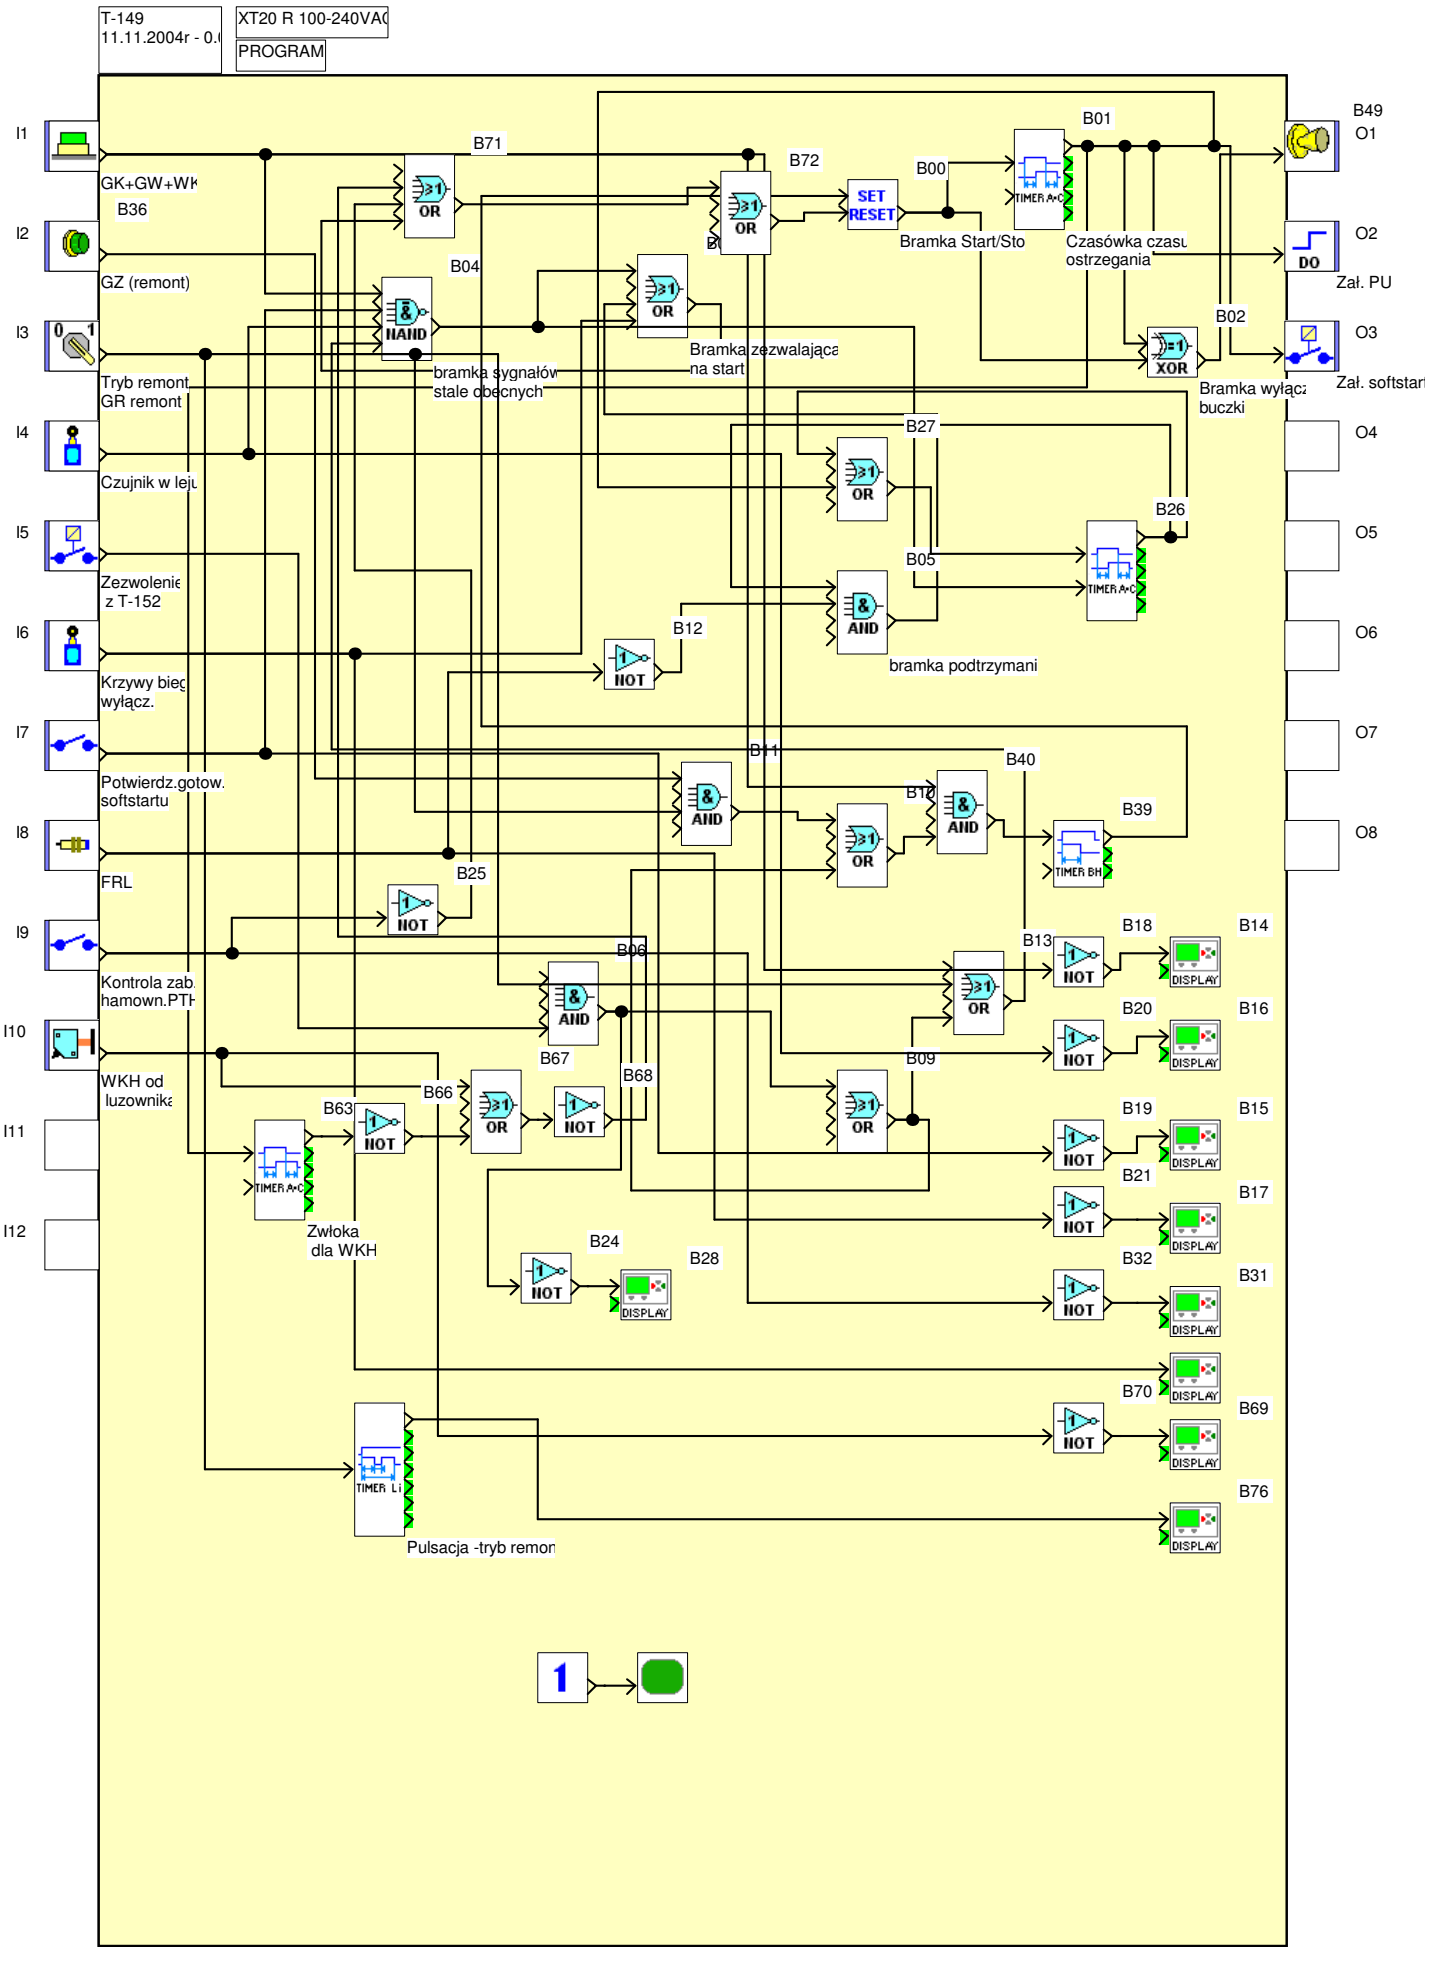
T-149
11.11.2004r - 0.
XT20 R 100-240VAC
PROGRAM
I1
GK+GW+WK
B36
I2
GZ (remont)
I3
Tryb remont
GR remont
I4
Czujnik w leju
I5
Zezwolenie
z T-152
I6
Krzywy bieg
wyłącz.
I7
Potwierdz.gotow.
softstartu
I8
FRL
I9
Kontrola zab.
hamown.PTH
I10
WKH od
luzownika
I11
I12
B71
B72
B01
B00
B49
O1
O2
DO
Zał. PU
O3
Zał. softstart
O4
O5
O6
O7
O8
B04
B02
Bramka Start/Sto
Czasówka czasu
ostrzegania
Bramka zezwalająca
na start
bramka sygnałów
stale obecnych
Bramka wyłącz
buczki
B27
B26
B05
B12
bramka podtrzymani
B11
B40
B39
B25
B06
B13
B18
B14
B20
B16
B67
B09
B68
B66
B63
B19
B15
B21
B17
Zwłoka
dla WKH
B24
B28
B32
B31
B70
B69
B76
Pulsacja -tryb remon
OR
NAND
AND
NOT
SET
RESET
XOR
TIMER A+C
TIMER BH
TIMER Li
DISPLAY
1