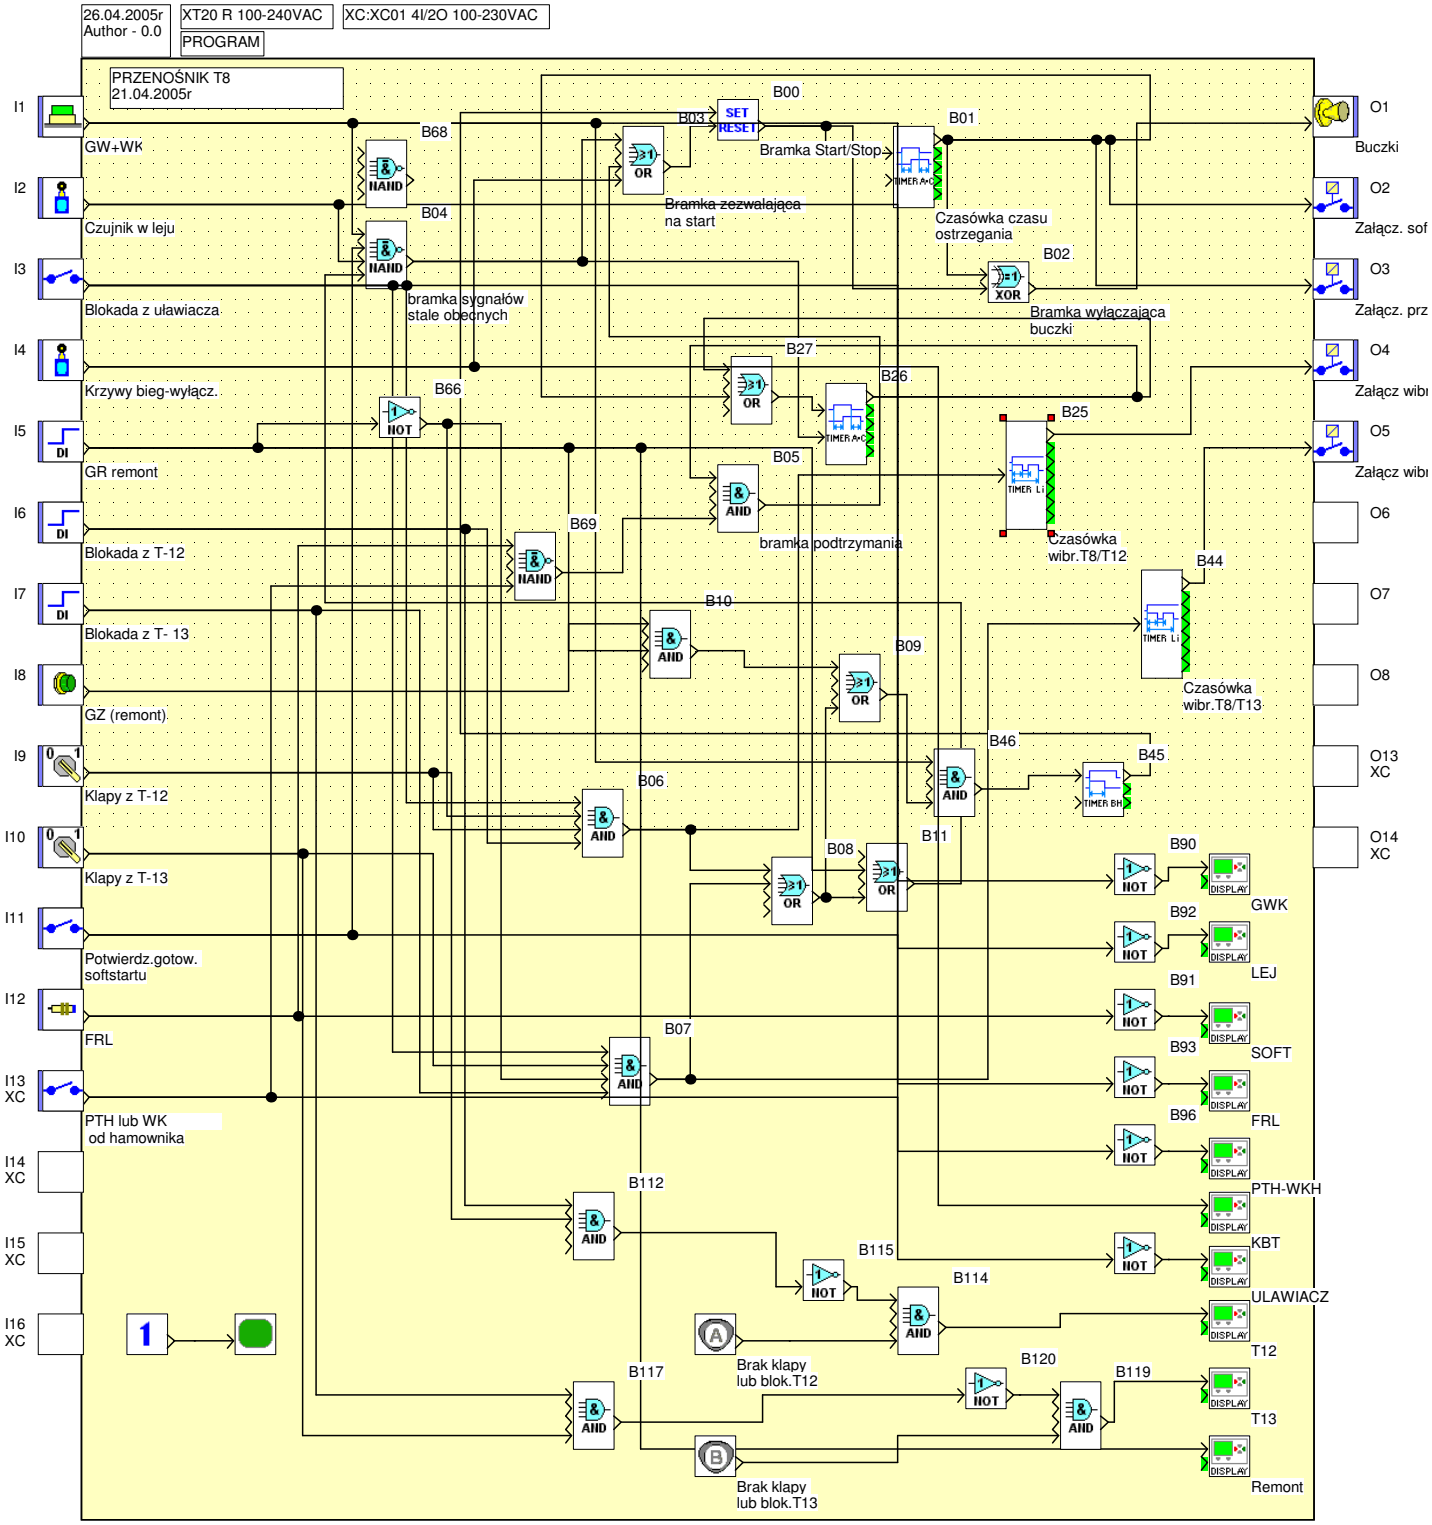
26.04.2005r
Author - 0.0
XT20 R 100-240VAC
XC:XC01 4I/2O 100-230VAC
PROGRAM
PRZENOŚNIK T8
21.04.2005r
I1
GW+WK
I2
Czujnik w leju
I3
Blokada z uławiacza
I4
Krzywy bieg-wyłącz.
I5
GR remont
I6
Blokada z T-12
I7
Blokada z T- 13
I8
GZ (remont)
I9
Klapy z T-12
I10
Klapy z T-13
I11
Potwierdz.gotow.
softstartu
I12
FRL
I13
XC
PTH lub WK
od hamownika
I14
XC
I15
XC
I16
XC
B68
B04
bramka sygnałów
stale obecnych
B00
B03
Bramka Start/Stop
Bramka zezwalająca
na start
B01
Czasówka czasu
ostrzegania
B02
Bramka wyłączająca
buczki
B66
B27
B26
B25
B05
bramka podtrzymania
Czasówka
wibr.T8/T12
B69
B10
B09
B44
Czasówka
wibr.T8/T13
B46
B45
B06
B11
B08
B07
B112
B115
B114
Brak klapy
lub blok.T12
B117
B120
B119
Brak klapy
lub blok.T13
O1
Buczki
O2
Załącz. sof
O3
Załącz. prz
O4
Załącz wibr
O5
Załącz wibr
O6
O7
O8
O13
XC
O14
XC
B90
GWK
B92
LEJ
B91
B93
SOFT
B96
FRL
PTH-WKH
KBT
ULAWIACZ
T12
T13
Remont

bramy