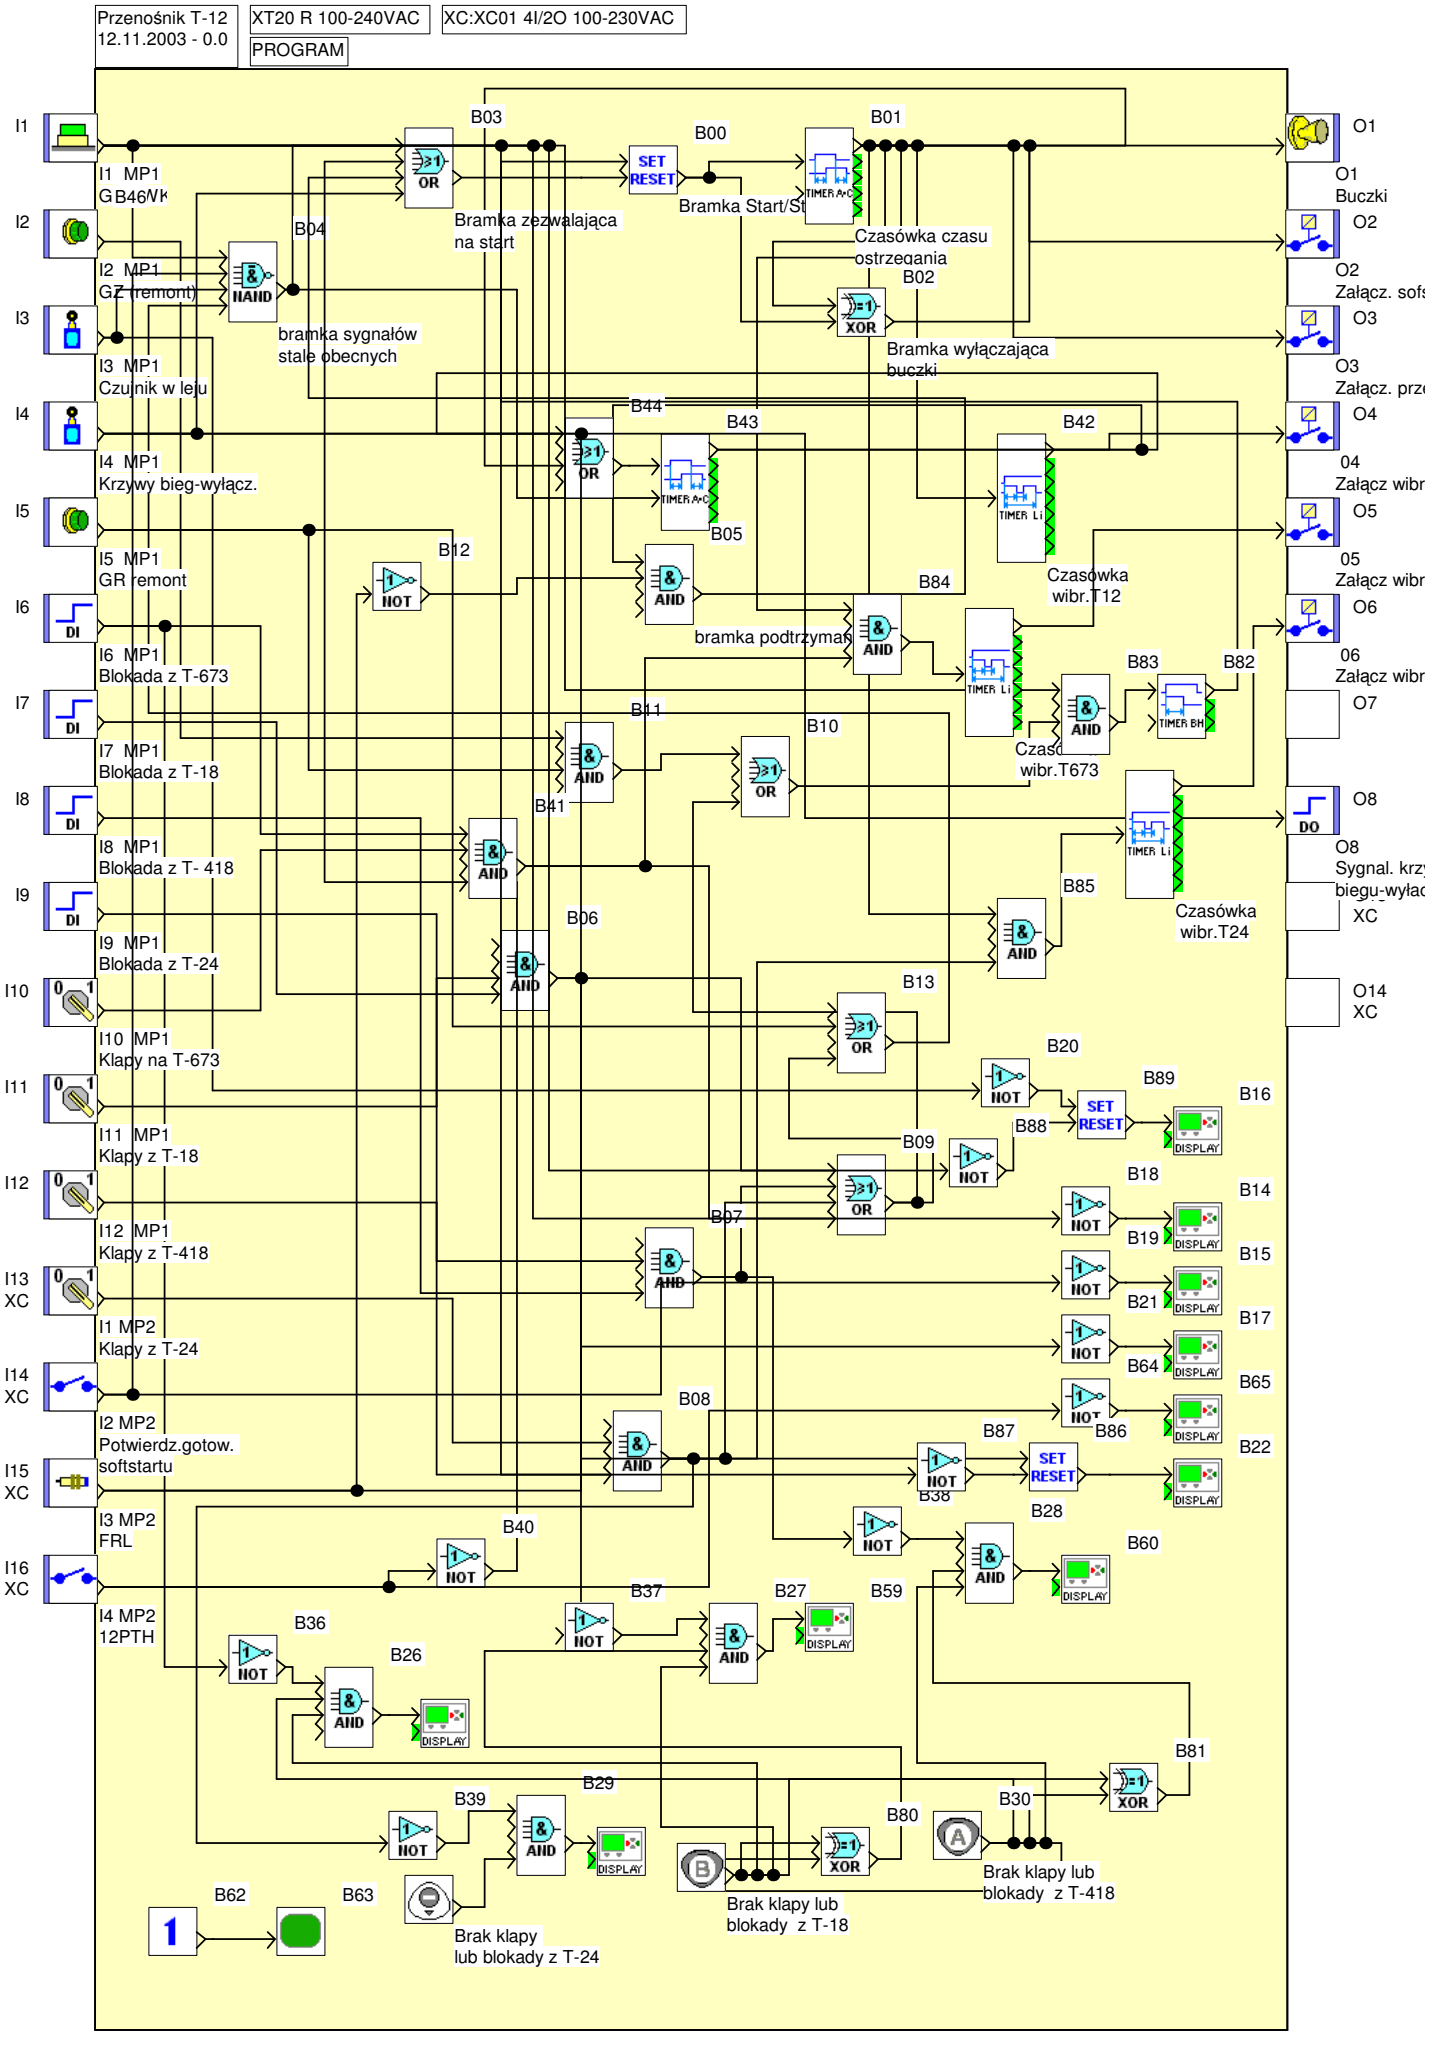
Przenośnik T-12
12.11.2003 - 0.0
XT20 R 100-240VAC
XC:XC01 4I/2O 100-230VAC
PROGRAM
I1
I1 MP1
GB46/K
I2
I2 MP1
GZ remont
I3
I3 MP1
Czujnik w leju
I4
I4 MP1
Krzywy bieg-wyłącz.
I5
I5 MP1
GR remont
I6
I6 MP1
Blokada z T-673
I7
I7 MP1
Blokada z T-18
I8
I8 MP1
Blokada z T- 418
I9
I9 MP1
Blokada z T-24
I10
I10 MP1
Klapy na T-673
I11
I11 MP1
Klapy z T-18
I12
I12 MP1
Klapy z T-418
I13
XC
I1 MP2
Klapy z T-24
I14
XC
I2 MP2
Potwierdz.gotow.
softstartu
I15
XC
I3 MP2
FRL
I16
XC
I4 MP2
12PTH
B03
Bramka zezwalająca
na start
B00
Bramka Start/St
B01
Czasówka czasu
ostrzegania
B02
Bramka wyłączająca
buczki
B04
bramka sygnałów
stale obecnych
B44
B43
B42
B05
B12
B84
Czasówka
wibr.T12
bramka podtrzyman
B83
B82
B11
B10
B41
Czas
wibr.T673
B85
Czasówka
wibr.T24
B06
B13
B20
B89
B16
B88
B09
B18
B14
B07
B19
B15
B21
B17
B64
B65
B08
B87
B86
B22
B38
B28
B60
B40
B37
B27
B59
B36
B26
B81
B29
B39
B80
B30
Brak klapy lub
blokady z T-418
Brak klapy lub
blokady z T-18
B62
B63
Brak klapy
lub blokady z T-24
O1
O1
Buczki
O2
O2
Załącz. sofs
O3
O3
Załącz. prz
O4
04
Załącz wibr
O5
05
Załącz wibr
O6
06
Załącz wibr
O7
O8
O8
Sygnal. krz
biegu-wyłac
XC
O14
XC